




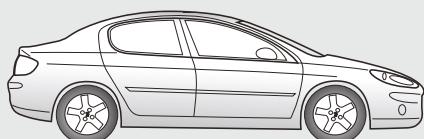

PEUGEOT  
12500558

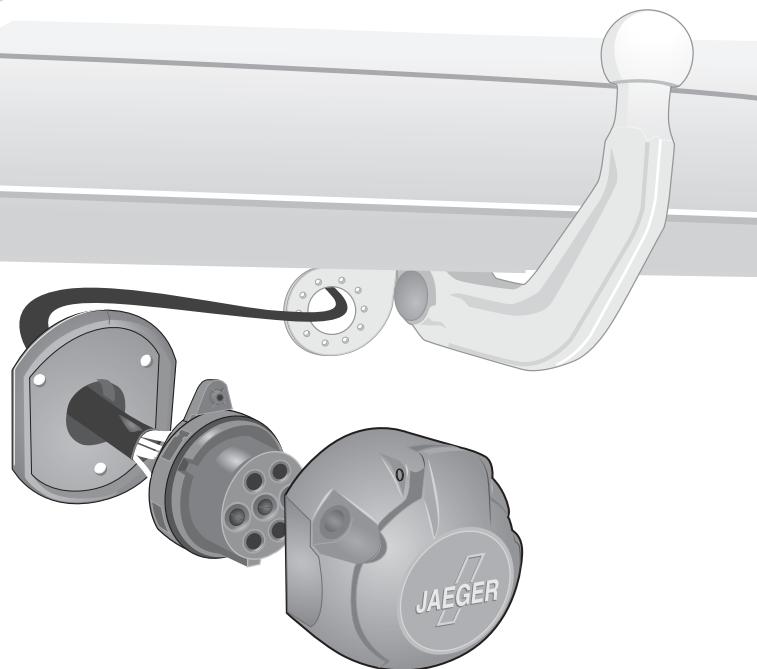

407 Saloon      09/08 →  
407 Limousine    09/08 →

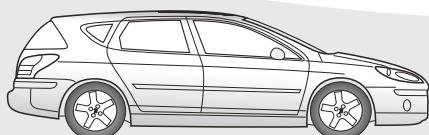

407 Station Wagon    09/08 →

D

Produktübersicht  
Elektro-Einbausatz für Anhängerkupplung / 7-polig / 12 Volt / ISO 1724

GB

Product overview  
Electric wiring kit for towbars / 7-pin / 12 Volt / ISO 1724

F

Aperçu des produits  
Faisceau pour attelage / 7 broches / 12 Volt / ISO 1724

I

Cerellata dei prodotti  
Cablaggio elettrico per ganci di traino / 7 poli / 12 Volt / ISO 1724

E

Descripción del producto  
Kits eléctricos para enganches de remolques / 7 pins / 12 Volt / ISO 1724

NL

Productoverzicht  
Elektro-inbouwset voor aanhangerkoppeling / 7-polig / 12 Volt / ISO 1724



## WICHTIG!

D



### Vor Montagebeginn:

- Die aktuellen Herstellervorgaben beachten!
- Die Einbauanleitung komplett durchlesen und zwingend beachten!
- Dieses Produkt ist nur für linksgelenkte (LHD) Fahrzeuge geeignet!
- Bei Fremdverwendung oder Veränderung des Produktes erlischt jeglicher Anspruch auf Einbauunterstützung und Gewährleistung!

Änderungen bezüglich Konstruktion, Ausstattung, Farbe sowie Irrtum vorbehalten. Alle Angaben und Abbildungen sind unverbindlich. Der in Deutsch gehaltene Text in dieser Einbau-Anleitung ist bindend!

Für technische bzw. elektronische Änderungen, sowie Softwareupdates, welche nach erstmaliger Inbetriebnahme des Elektrosatzes vom Fahrzeughersteller durchgeführt werden und beispielsweise zu Fehlfunktionen der Anhängersteckdose oder deren Peripherie führen, übernehmen wir keinerlei Gewährleistung!

Je nach Art des im E-Satz verwendeten Anhängermoduls ist eine Interaktion mit dem Fahrzeugbordnetz nur eingeschränkt oder gar nicht möglich. Mit den spezifischen Diagnosesystemen der Fahrzeughersteller kann nicht auf modulinterne Fehlerspeicher zugegriffen werden.

Fehlerprotokolle in Bezug auf Anhängerbetrieb, die während eines Prüfprozesses mit den Diagnosesystemen der Fahrzeughersteller generiert werden, sind mitunter auf eine nicht ordnungsgemäße Freischaltung für Anhängerbetrieb zurückzuführen.

### Wir empfehlen

- die Auswertung der fahrzeugseitigen Fehlerspeicher sowie ggf. die Instandsetzung aller gelisteten Defekte vor Beginn aller Montagearbeiten!
- das Anhängermodul ggf. vom Leitungssatz zu trennen und den Diagnoseprozess noch einmal zu starten!
- die Fehlersuche bei Funktionsproblemen auf max. 0,5 Stunden zu begrenzen und sich danach an unsere Hotline zu wenden!



## IMPORTANT!

GB



### Before starting the installation:

- Pay attention to the latest manufacturer's specifications!
- Read the complete installation instructions and follow these at all costs!
- This product is only designed for left-hand drive (LHD) vehicles!
- If the product is used for a different purpose or modified, any entitlement to support during the installation and the warranty will be forfeited!

Subject to changes with respect to design, equipment, colour and error. All of the data and illustrations are without obligation.  
The German text in these installation instructions is binding!

We can assume no warranty or guarantee for technical and electrical modifications or software updates carried out by the vehicle manufacturer following the initial commissioning of the electric kit and which, for example, may lead to malfunctions in the trailer socket or its peripheral equipment!

Depending on the type of trailer module used in the electric kit, interaction with the vehicle's electrical system may be limited or even impossible. The error memory inside the module cannot be accessed with the specific diagnostic system of the vehicle manufacturer.

Error logs relating to the trailer mode that are generated during a test process with the vehicle manufacturer's diagnostic system are sometimes due to an incorrect activation for the trailer mode.

### We recommend

- an analysis of the vehicle's error memory and possibly the repair of all listed faults before the start of the installation!
- possibly disconnecting the trailer module from the lead set and re-starting the diagnosis process!
- limiting troubleshooting in the event of malfunctions to a max. of 0.5 hours and then contacting our hotline!



## IMPORTANT!

F



### Avant de commencer le montage:

- Respecter les consignes actuelles du constructeur!
- Lire la notice d'installation en entier et en tenir rigoureusement compte!
- Ce produit convient uniquement pour les véhicules avec conduite à gauche (LHD)!
- Tout autre usage ou modification du produit entraîne l'annulation de toute prétention à une assistance pour le montage ainsi qu'à la garantie!

Sous réserve de modifications sur le plan de la construction, de l'équipement, de la couleur ainsi que d'erreurs. Toutes les informations et illustrations sont fournies sans engagement. Le texte en allemand dans cette notice d'installation fait foi!

Nous déclinons toute responsabilité pour les modifications techniques ou électroniques, ainsi que pour les mises à jour logicielles réalisées après la mise en service initiale du kit électronique du constructeur du véhicule et pouvant provoquer par exemple des dysfonctionnements de la prise de courant de la remorque ou de sa périphérie!

Suivant le type de module de remorque utilisé dans le kit électronique, une interaction avec le réseau de bord du véhicule n'est pas possible ou ne l'est que dans certaines limites. Il est impossible d'accéder aux mémoires d'erreurs internes avec les systèmes de diagnostic spécifiques des constructeurs de véhicules.

Les procès-verbaux d'erreurs concernant le fonctionnement de la remorque qui ont été générés durant un processus de contrôle avec les systèmes de diagnostic des constructeurs de véhicules sont parfois attribuables à une activation non conforme pour le fonctionnement de la remorque.

### Nous recommandons

- d'analyser les mémoires d'erreurs du véhicule ainsi qu'éventuellement de réparer toutes les défaillances mentionnées avant le commencement de tous les travaux de montage!
- de séparer le module remorque le cas échéant du jeu de câbles et de remettre en marche encore une fois le processus de diagnostic!
- de limiter la recherche d'erreurs à 0,5 h maximum en cas de problèmes de fonctionnement et de s'adresser ensuite à notre hotline!





## IMPORTANTE!

I



### Prima dell'inizio del montaggio:

- Si prega di osservare tassativamente le indicazioni attuali del costruttore!
- Leggere integralmente e attenersi alle istruzioni di montaggio!
- Questo prodotto è adatto solo a veicoli con la guida a sinistra (LHD)!
- In caso di utilizzo scorretto o modifica del prodotto, decade ogni diritto di supporto al montaggio e di garanzia!

Con riserva di modifiche strutturali, di dotazione, colore ed errori. Tutti i dati e le figure non sono vincolanti. Il testo in tedesco in queste istruzioni di montaggio è vincolante!

Non concediamo alcuna garanzia per modifiche tecniche o elettroniche, aggiornamenti software che dopo la prima messa in funzione del gruppo elettronico vengono effettuate dal costruttore del veicolo e, ad esempio, possono causare malfunzionamenti della presa del rimorchio o delle sue periferiche!

A seconda del tipo di modulo rimorchio utilizzato nel gruppo elettronico, l'interazione con la rete di bordo del veicolo è possibile solo parzialmente o non è affatto possibile. Con i sistemi di diagnosi specifici dei costruttori di veicoli, non è possibile accedere alla memoria errori interna al modulo.

I protocolli di errore riferiti al funzionamento con rimorchio, generati durante un processo di collaudo con i sistemi di diagnosi dei costruttori di veicoli, sono da ricondurre, tra l'altro, a un'attivazione non corretta per funzionamento con rimorchio.

**Consigliamo**

- di effettuare assolutamente l'analisi della memoria errori sul veicolo ed eventualmente la riparazione di tutti i difetti riscontrati, prima di iniziare qualsiasi lavoro di montaggio;
- di scollegare eventualmente il modulo rimorchio dalla serie di cavi e di avviare nuovamente il processo di diagnosi;
- di limitare la ricerca errori in caso di problemi di funzionamento a max. 0,5 ore, quindi di rivolgersi al nostro numero verde.



## ¡IMPORTANTE!

E



### Antes de comenzar el montaje:

- ¡Observar las especificaciones actuales del fabricante!
- ¡Leer las instrucciones de montaje por completo y seguirlas sin falta!
- ¡Este producto solo es apto para vehículos con volante a la izquierda (LHD)!
- ¡El uso fuera de este ámbito o la modificación del producto supone la extinción de cualquier derecho de asistencia técnica para el montaje y garantía!

Queda reservado el derecho a realizar modificaciones constructivas, de equipamiento y color y de posibles errores. Todos los datos e ilustraciones se entienden sin compromiso. ¡La versión vinculante de estas instrucciones de montaje es la original en lengua alemana!

¡No asumiremos garantía alguna por modificaciones técnicas y/o electrónicas o actualizaciones de software que se lleven a cabo después de la primera puesta en servicio del kit eléctrico por parte del fabricante del vehículo y que puedan dar lugar, por ejemplo, a fallos de funcionamiento de la base eléctrica para el remolque o los periféricos!

En función del tipo de módulo para remolques CFC utilizado en el kit eléctrico no se podrá interactuar con el sistema eléctrico de a bordo o solo de forma limitada. Los sistemas de diagnóstico específicos de los fabricantes de vehículos no permiten el acceso a las memorias de fallos internas del módulo.

Los protocolos de fallos referidos al servicio con remolque, que se generen con sistemas de diagnóstico de los fabricantes de vehículos durante un proceso de inspección, a veces son el resultado de un desbloqueo incorrecto para el servicio con remolque.

**Recomendamos:**

- ¡evaluar las memorias de fallos del vehículo y eliminar, en caso dado, todos los defectos enumerados antes de comenzar los trabajos de montaje!
- ¡separar el módulo para remolques del juego de cables en caso dado y volver a iniciar el proceso de diagnóstico!
- ¡limitar la búsqueda de fallos en caso de problemas de funcionamiento a un máximo de 0,5 horas y acudir entonces a nuestra línea de atención!



## BELANGRIJK!

NL



### Voor dat u begint te monteren:

- Raadpleegt u eerst de actuele richtlijnen van de producent!
- Leest u de instructies voor de installatie helemaal door en volg de aanwijzingen nauwgezet op!
- Dit product is alleen geschikt voor voertuigen met een stuur aan de linkerzijde!
- Wanneer het product wordt gewijzigd of niet op correcte wijze wordt gebruikt, vervallen alle garanties en alle rechten op ondersteuning bij de inbouw.

Aan deze informatie en afbeeldingen kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen voorbehouden ten aanzien van constructie, uitrusting, kleur en/of eventuele misrekening/vergissing. De Duitstalige tekst van deze gebruiksaanwijzing is bindend!

Wij dragen geen enkele aansprakelijkheid voor technische en/of elektronische wijzigingen alsmede software-updates die worden verricht na de eerste inbedrijfstelling van de elektrische set door de autofabrikant en die bijvoorbeeld leiden tot fouten in het functioneren van de aanhangerstekkerdoos en/of de randapparatuur!

Afhankelijk van de soort aanhangermodule die in de elektrische set wordt gebruikt, kan de interactie met het voertuignetwerk beperkt of zelfs onmogelijk zijn. Met de specifieke diagnostische systemen van de autofabrikant is geen toegang mogelijk tot foutenlogboeken die zich in de module zelf bevinden.




Foutrapportages ten aanzien van de werking van de aanhanger, die kunnen worden gegenereerd tijdens testprocedures door het diagnostische systeem van de autofabrikant, zijn soms te herleiden tot een incorrecte aansluiting en/of activering van het aanhangersysteem.

**Wij raden u aan**

- de foutrapportages van uw voertuig te inspecteren, en de nodige reparaties te verrichten, voor aanvang van elk montagewerk!
- uw aanhangermodule indien nodig los te koppelen van de kabelset, waarna u de diagnoseprocedure opnieuw opstart!
- in geval van functionele problemen niet langer dan een half uur te zoeken naar een fout, maar contact op te nemen met onze hotline!




# Werkzeuge - Tools - Outils - Utensile - Herramientas - Werktuigen - Narzedzia - Nástroje

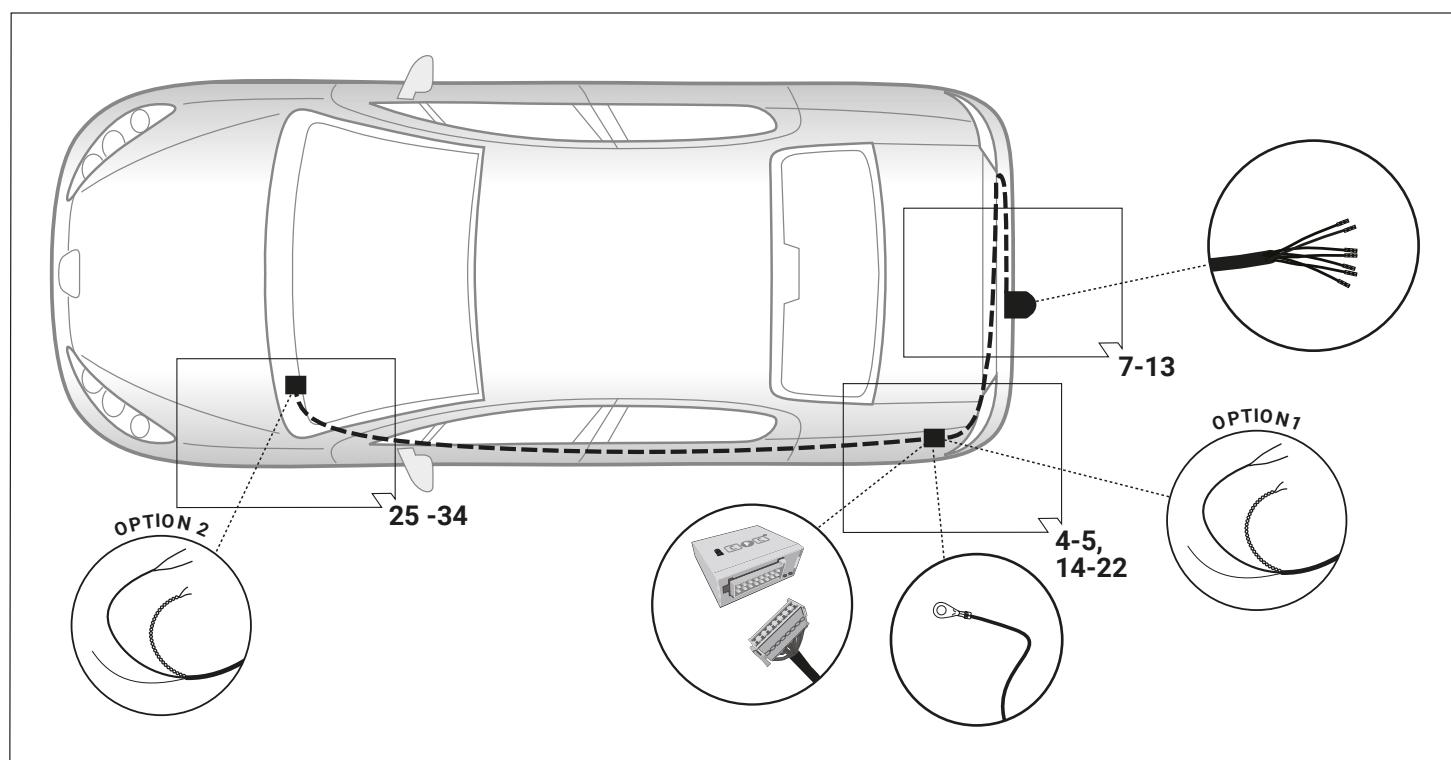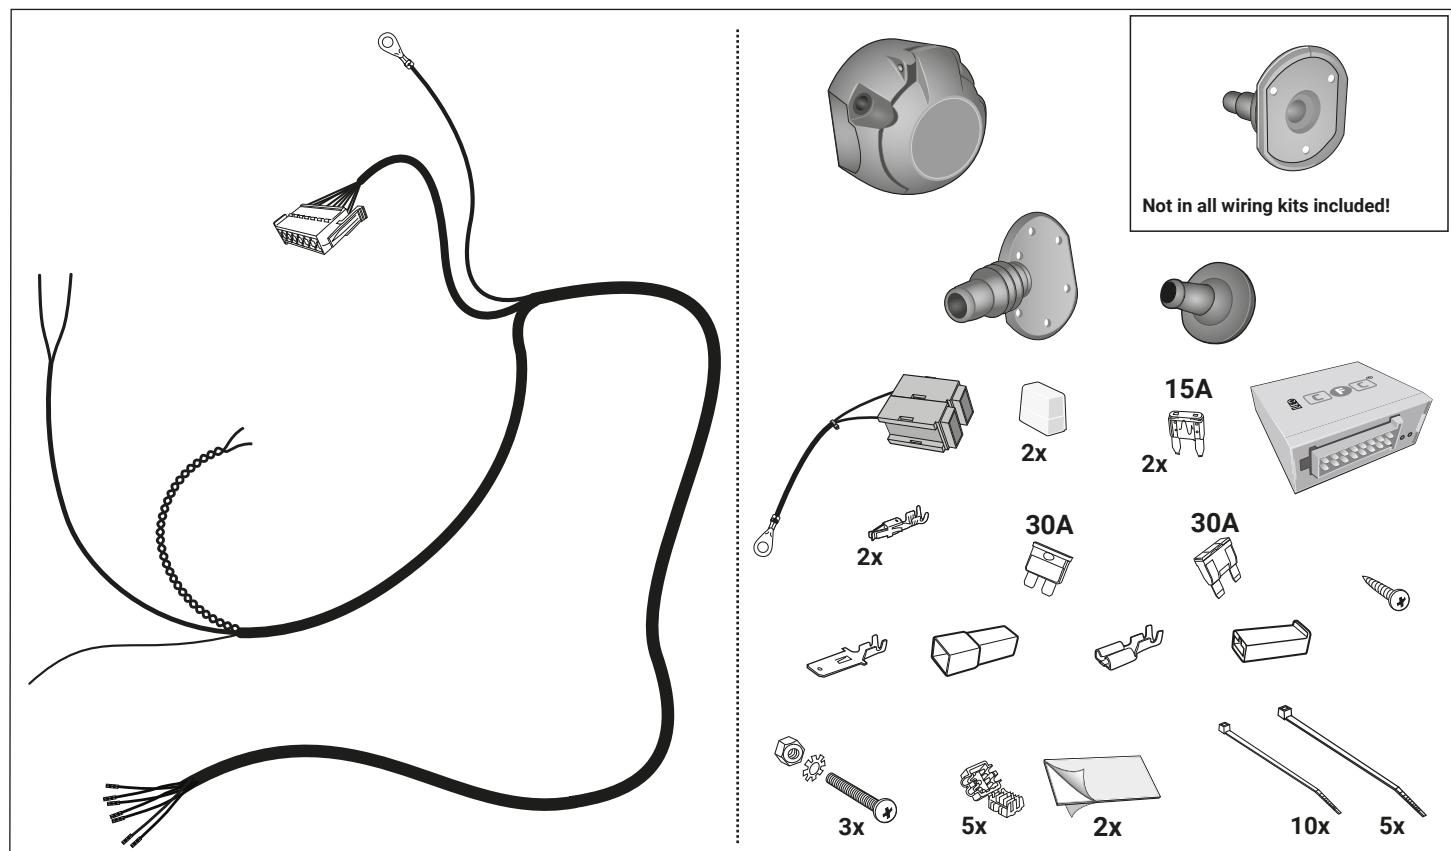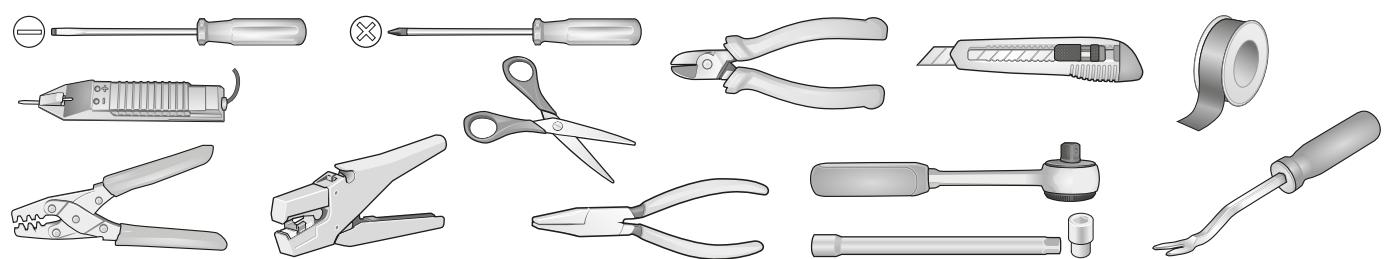




ACHTUNG!	ATTENTION!	ATTENTION!	ATTENZIONE!	¡ATENCION!	ATTENTIE!
D	GB	F	I	E	NL
Die Kühlleistung des Fahrzeugs muß bei Nachrüstung einer Anhängerkupplung möglicherweise erhöht werden! Bitte unbedingt Herstellerangaben beachten!!	The vehicle's cooling capacity may have to be increased when retrofitting a trailer coupling! You must observe the manufacturer's instructions!!	Il peut s'avérer nécessaire d'augmenter la puissance du radiateur du véhicule lorsque celui est équipé ultérieurement d'un attelage remorque! Respecter impérativement les instructions du constructeur!!	La capacità di raffreddamento del veicolo, quando si applica un gancio di traino, si deve possibilmente aumentare! Si prega di osservare tassativamente le indicazioni del produttore!!	¡Es posible que haya que aumentar la capacidad del radiador en caso de reequipar un acoplamiento de remolque! ¡Rogamos tener en cuenta las instrucciones de fabricante sin falta!	Het koelvermogen van het voertuig moet mogelijk worden verhoogd als achteraf een aanhangerkoppeling wordt aangebracht! Absoluut de fabrieksopgaven in acht nemen a.u.b.!!

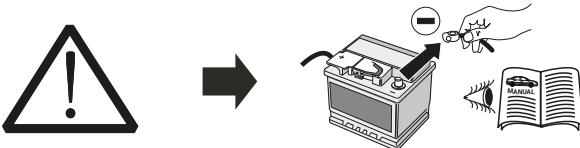


ACHTUNG!	ATTENTION!	ATTENTION!	ATTENZIONE!	¡ATENCION!	ATTENTIE!
D	GB	F	I	E	NL
Um Störungen und Schäden am Bordnetz zu vermeiden, <b>muss</b> die Massenpolklemme <b>vor Beginn aller Arbeiten</b> von der Fahrzeugbatterie getrennt werden!	In order to avoid malfunctions and damage to the vehicle's electrical system the earth terminal <b>must be disconnected</b> from the vehicle's battery <b>before starting work!</b>	Afin d'éviter tout dysfonctionnement ou endommagement du circuit de bord, <b>il est indispensable</b> de débrancher la pince de masse de la batterie du véhicule <b>avant le début de toute opération!</b>	Per evitare disturbi e danni alla rete di distribuzione elettrica, l'espansione polare a massa <b>deve</b> essere assolutamente scollegata dalla batteria del veicolo <b>prima dell'inizio dei lavori!</b>	¡Para evitar fallos y defectos en el sistema eléctrico de a bordo <b>es imprescindible</b> separar al terminal de puesta a tierra de la batería del vehículo <b>antes de realizar cualquier trabajo!</b>	Om storingen en schade aan de elektrische bedrading te vermijden <b>moet</b> de massapoolklem <b>absoluut voor aanvang van alle werkzaamheden</b> worden losgekoppeld van de voertuigaccu!


**1**

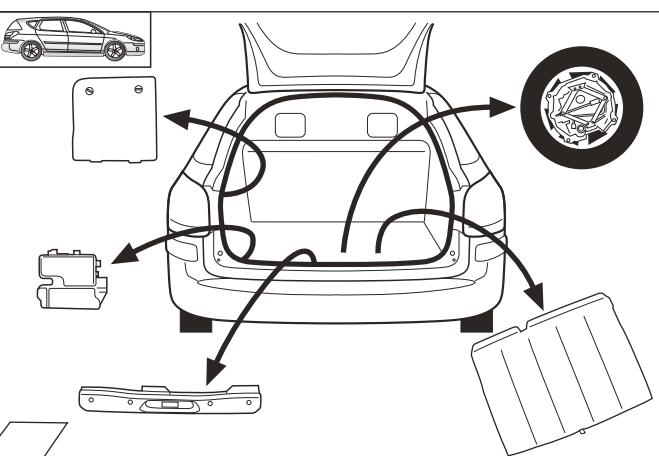


**2**

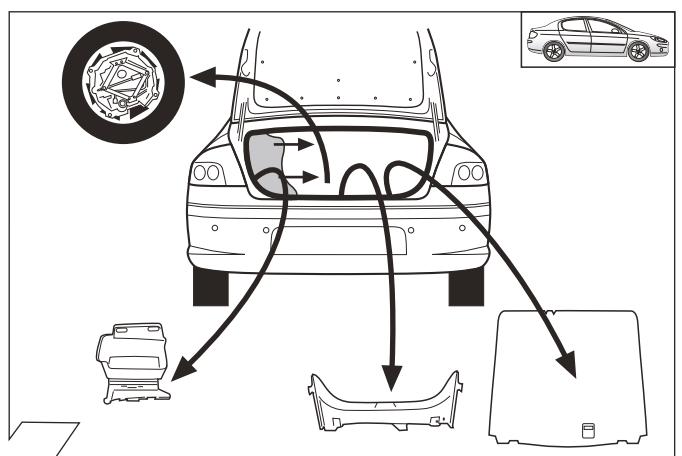


**3**

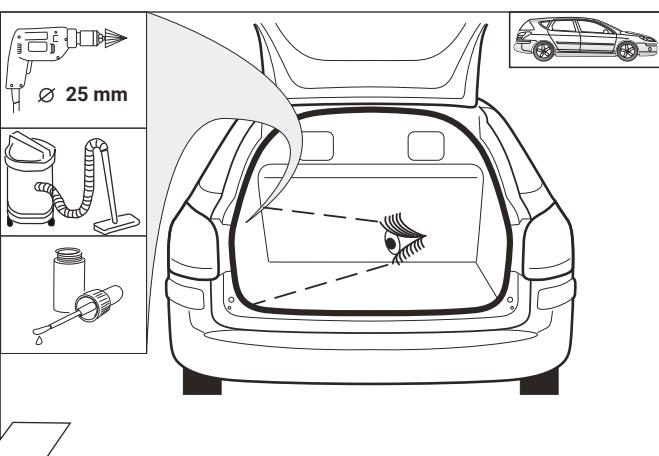


**4**

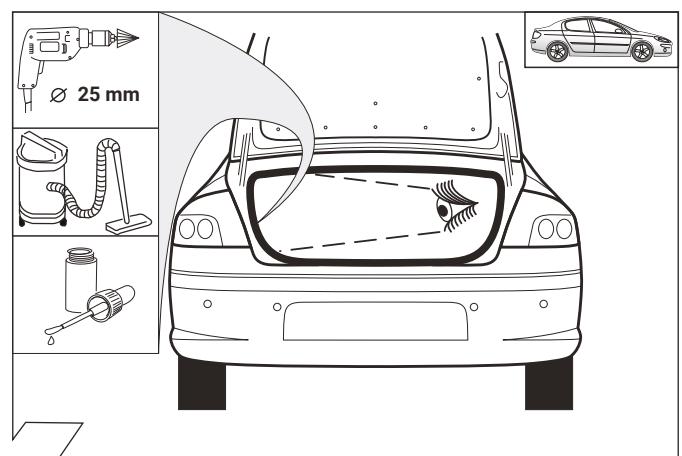

**5**

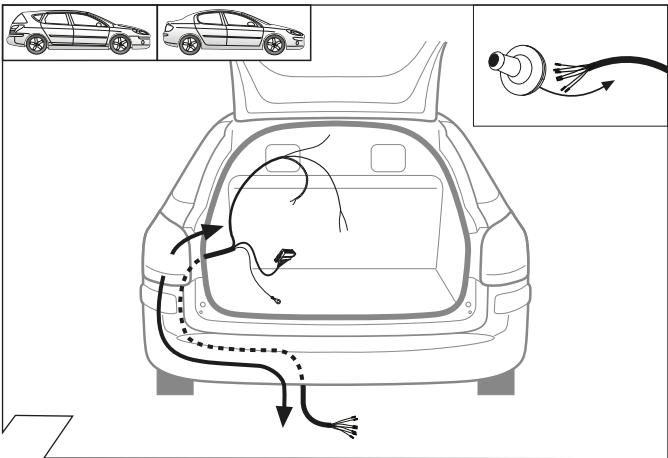


6

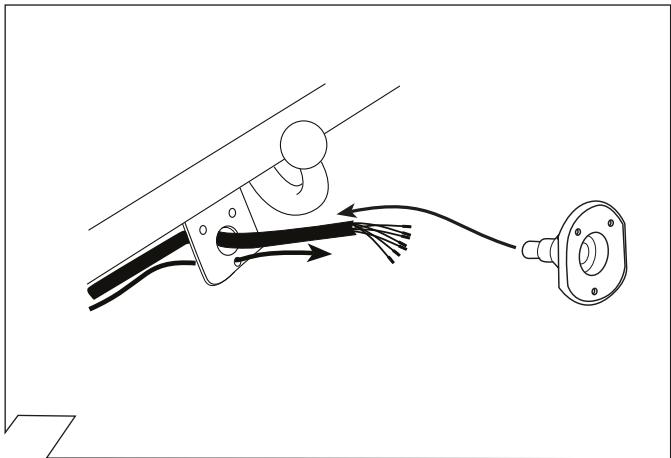

7

	(GB)	(D)	(E)	(F)	(I)	(P)	(NL)	(DK)	(N)	(S)	(FIN)	(CZ)	(H)	(PL)
BK	Black	Schwarz	Negro	Noir	Nero	Preto	Zwart	Sort	Svart	Musta	Černá	Fekete	Czarny	
RD	Red	Rot	Rojo	Rouge	Rosso	Vermelho	Rood	Rød	Röd	Punainen	Červená	Piros	Czerwony	
GN	Green	Grün	Verde	Vert	Verde	Groen	Grøn	Grønt	Grön	Vihreä	Zelená	Zöld	Zielony	
OR	Orange	Orange	Naranja	Orange	Arancione	Laranja	Oranje	Orange	Orange	Oranssi	Oranzová	Narancs	Pomarańczowy	
VT	Violet	Violett	Violeta	Violet	Viola	Violeta	Violet	Fiolett	Violett	Violettii	Fialová	Ibolya	Fioletowy	
PK	Pink	Pink	Pink	Rose	Rosa	Cor-de-Rosa	Paars	Pink	Pink	Pinkki	Růžová	Rózsaszín	Różowy	
BL	Blue	Blau	Azul	Bleu	Blu	Azul	Blauw	Blå	Blått	Blå	Sininen	Modrá	Kék	Niebieski
YL	Yellow	Gelb	Amarillo	Jaune	Giallo	Amarelo	Geel	Gul	Gult	Gul	Keltainen	Zluta	Sárga	Żółty
WT	White	Weiss	Blanco	Blanc	Bianco	Branco	Wit	Hvid	Hvitt	Vit	Valkoinen	Bílá	Fehér	Bialy
BR	Brown	Braun	Marrón	Brun	Marrone	Marrom	Bruin	Brun	Brunt	Brun	Ruskea	Hnědá	Barna	Brazowy
GY	Grey	Grau	Gris	Gris	Grigio	Cinzento	Grijs	Grå	Grått	Grå	Harmaa	Sedá	Szürke	Szary


8

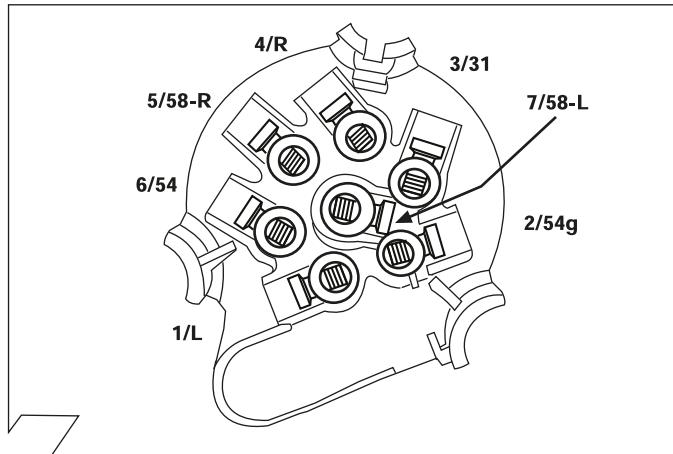


9

ISO 1724			
Belegung der Steckdose / Maximale Ausgangsleistung Socket configuration / Maximum power output Correspondance des contacts de la prise / Puissance de sortie maximale Abbinamento della presa / Uscita di alimentazione massima Indeling van de stekkerdoos / maximaal uitgangsvermogen			
	1/L	BK/WT	21W
	2	WT	42W
	3/31	BR	
	4/R	BK/GN	21W
	5/58-R	GY/RD	52W
	6/54	BK/RD	63W
	7/58-L	GY/BK	52W


10

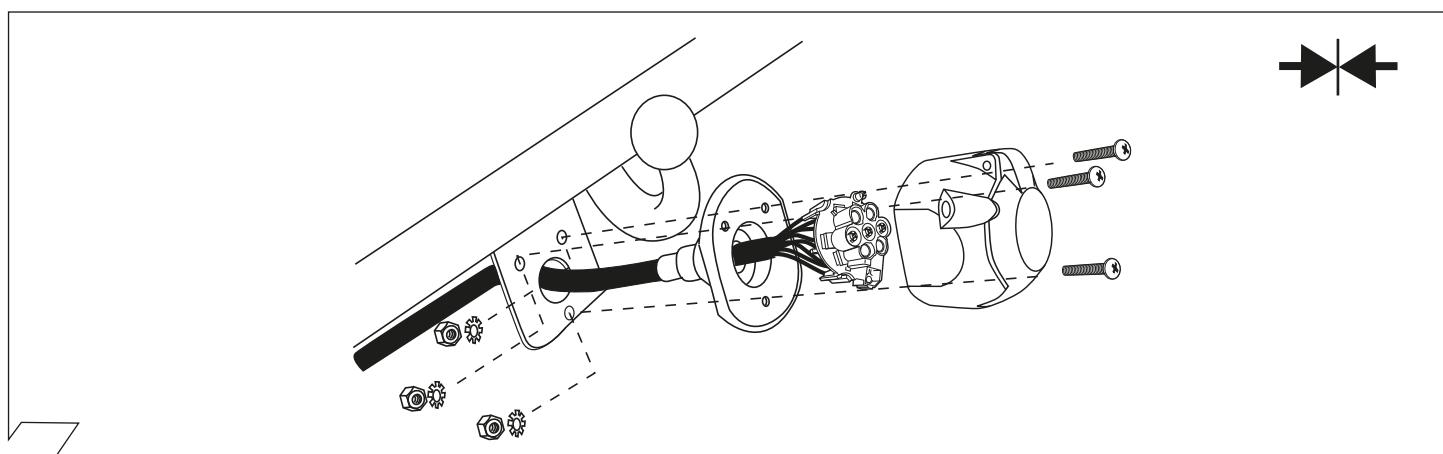


11

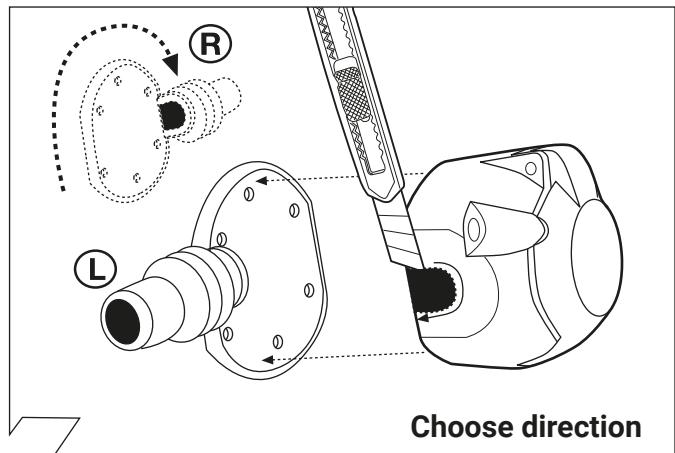


12

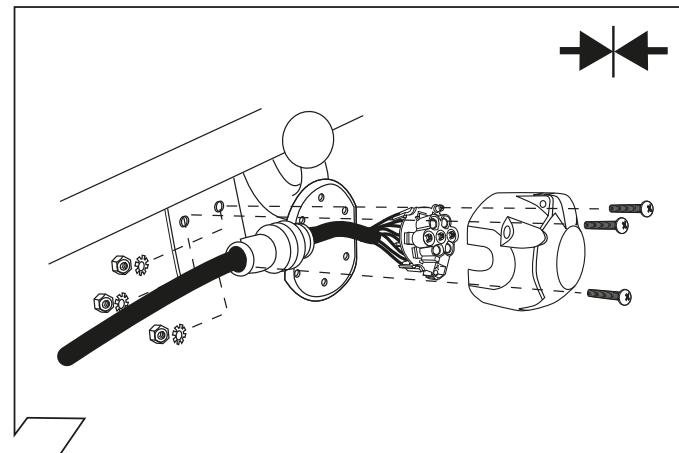


13

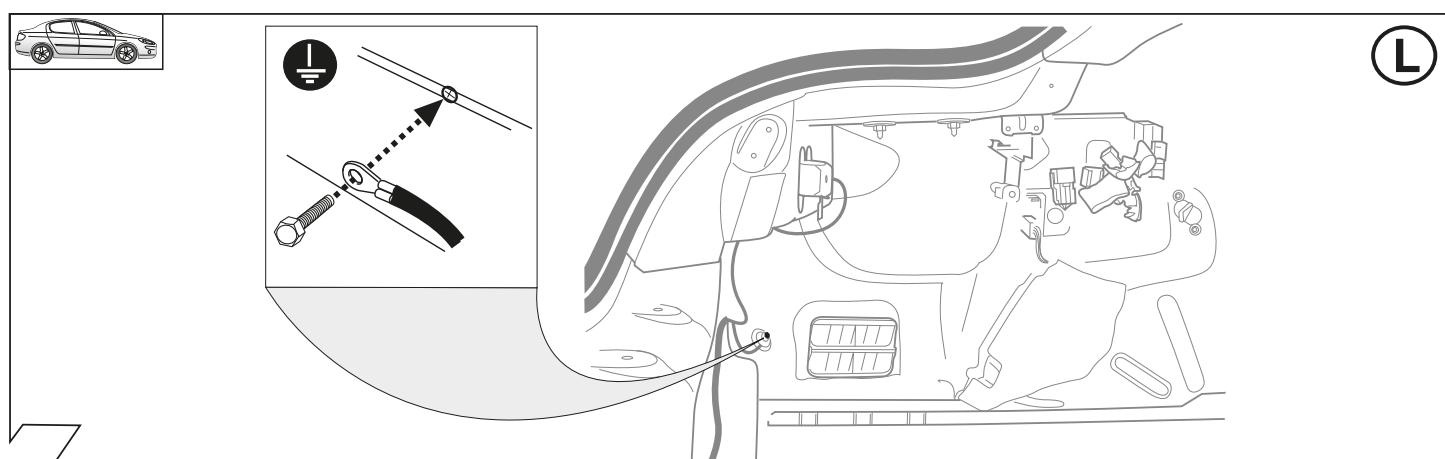


14

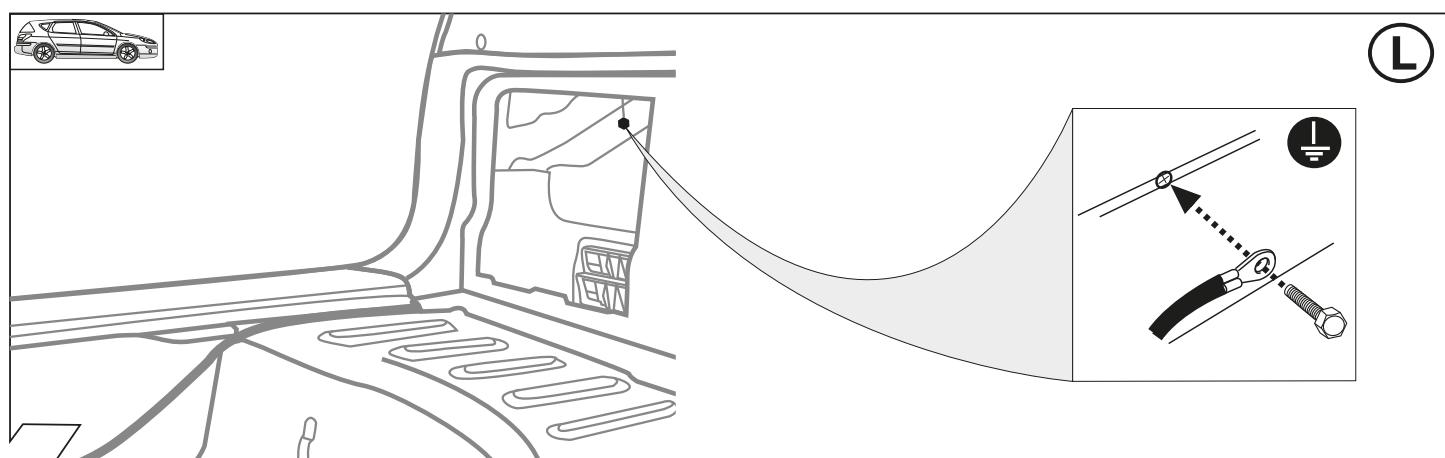



15

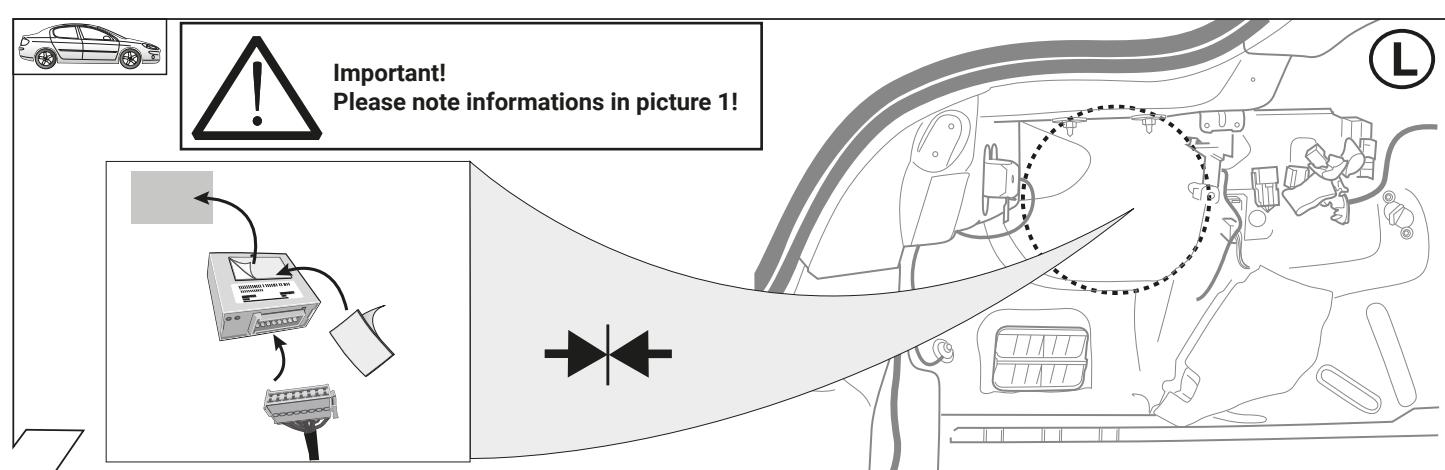

16

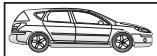

**Important!**  
Please note informations in picture 1!

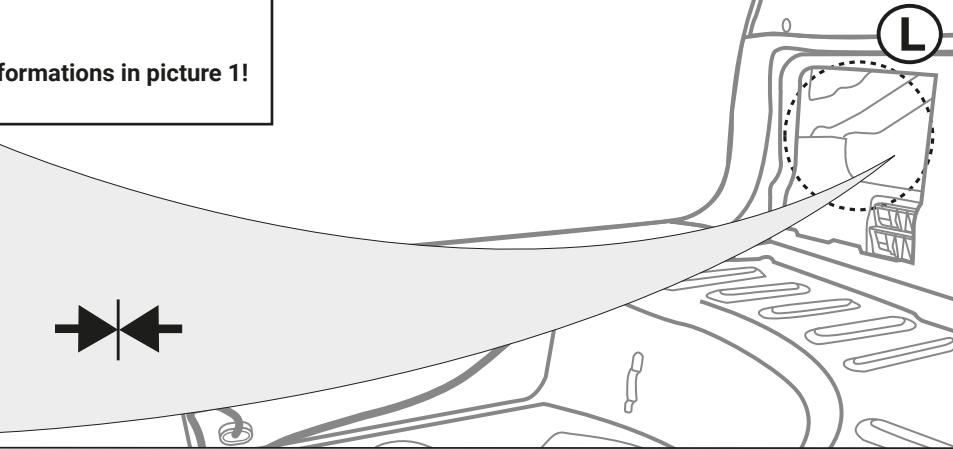
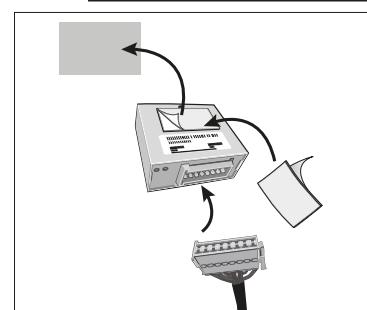


17

## OPTION 1

**Trailer preparation available**

(L)

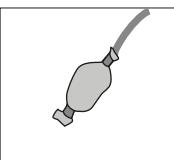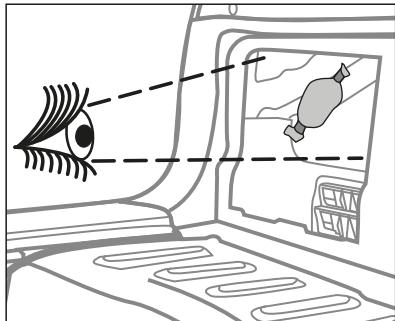



**20 - 29  
39 - 49**

18

## OPTION 2

**No trailer preparation available!**

(L)

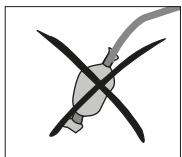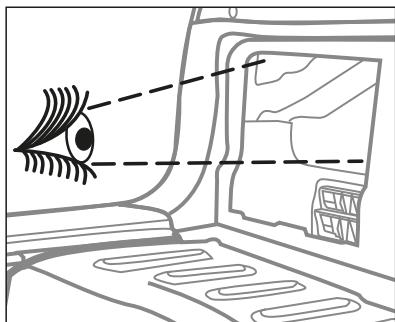


**30 - 49**


19

## OPTION 1


**1.**

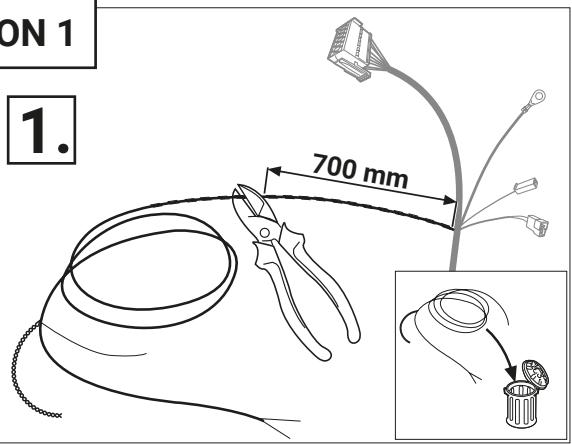


**2.**

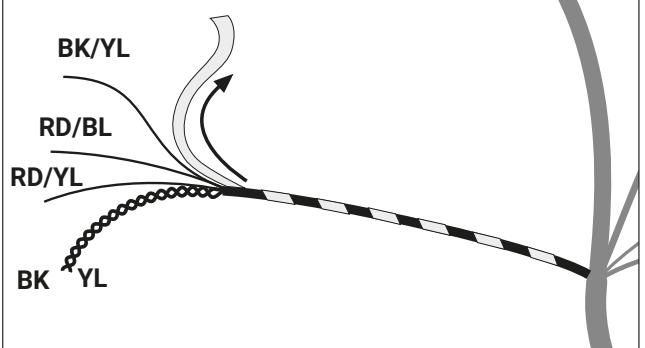


20

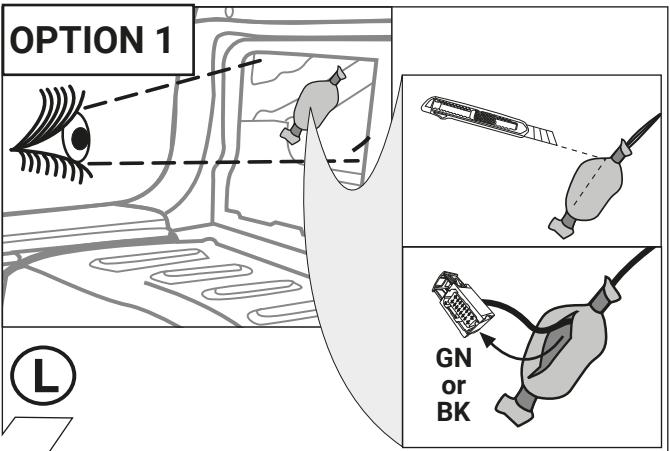



21

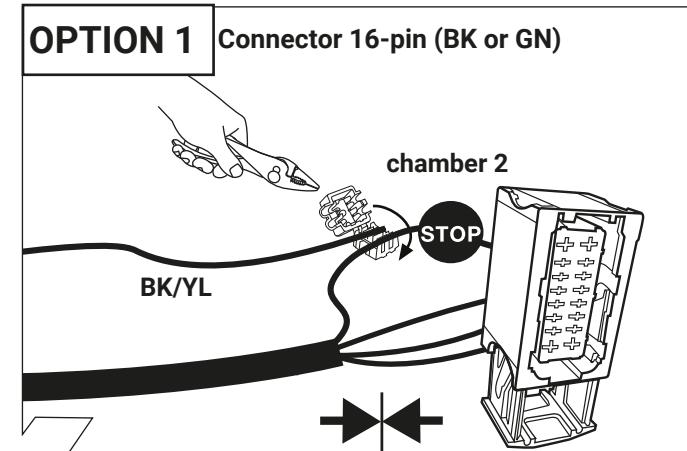



22

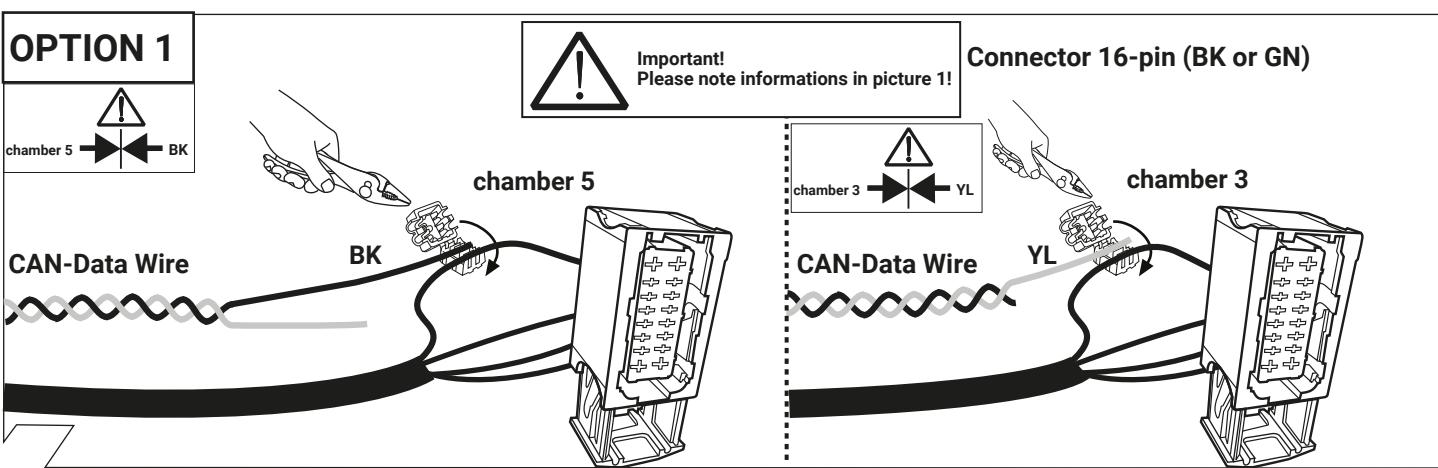



23

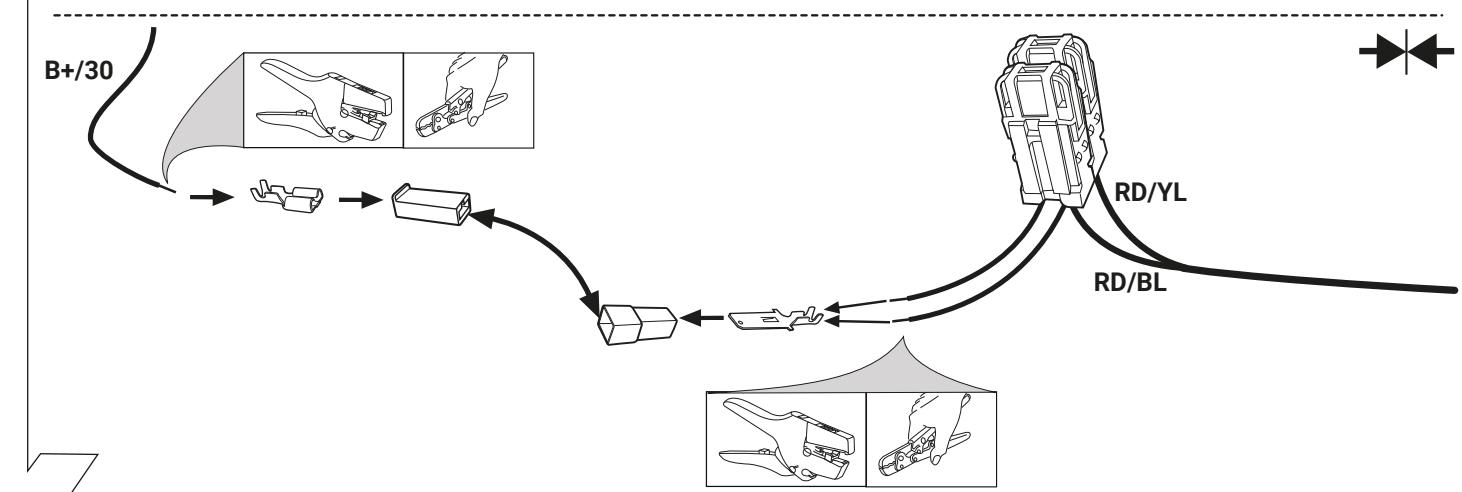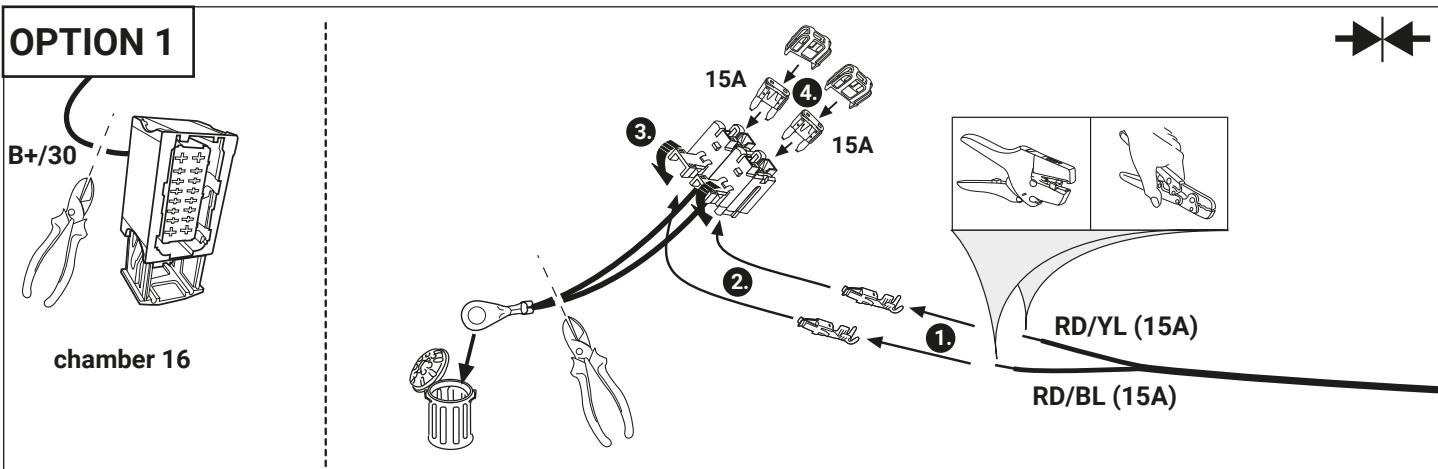



24

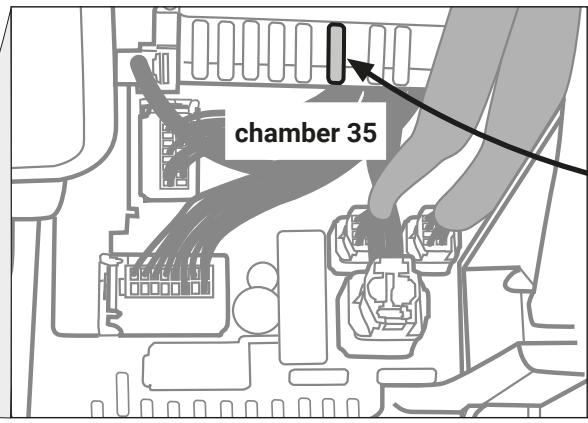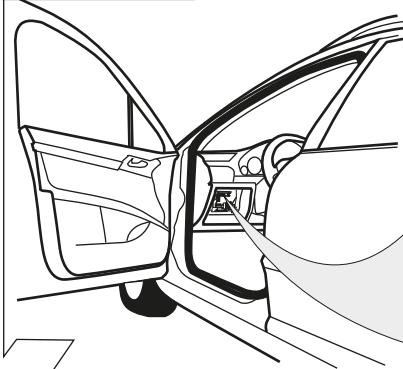**OPTION 1**


25

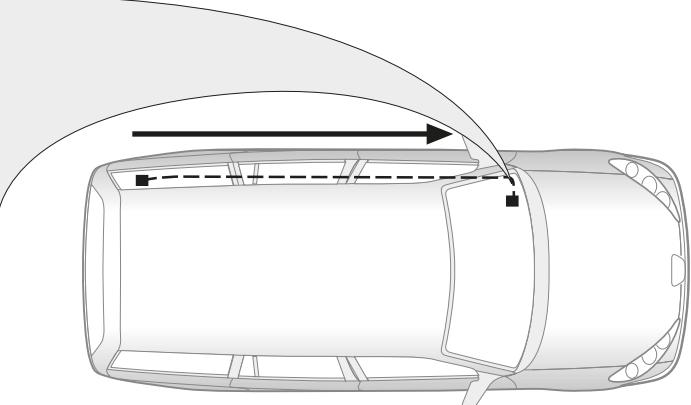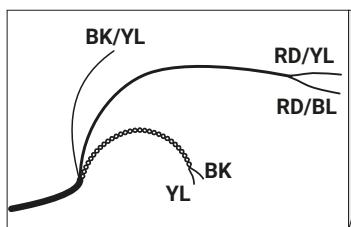**OPTION 2**


26

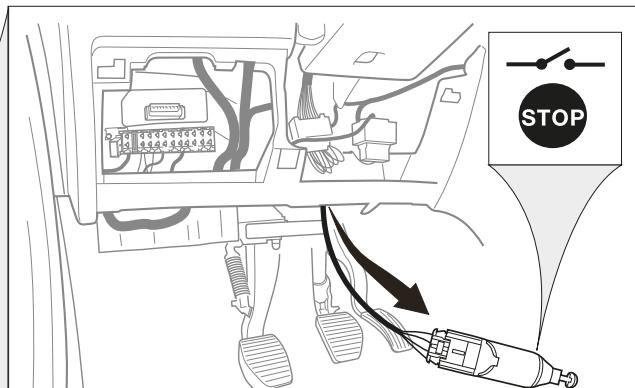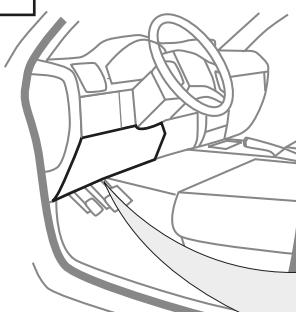**OPTION 2**


27

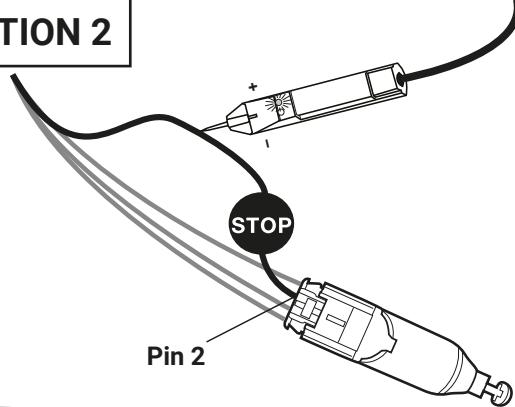**OPTION 2**


28

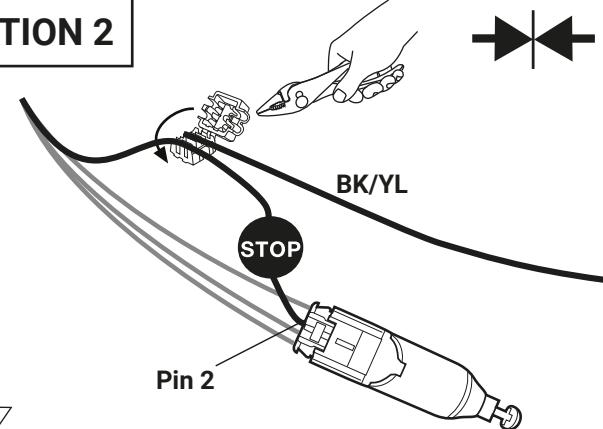**OPTION 2**



29

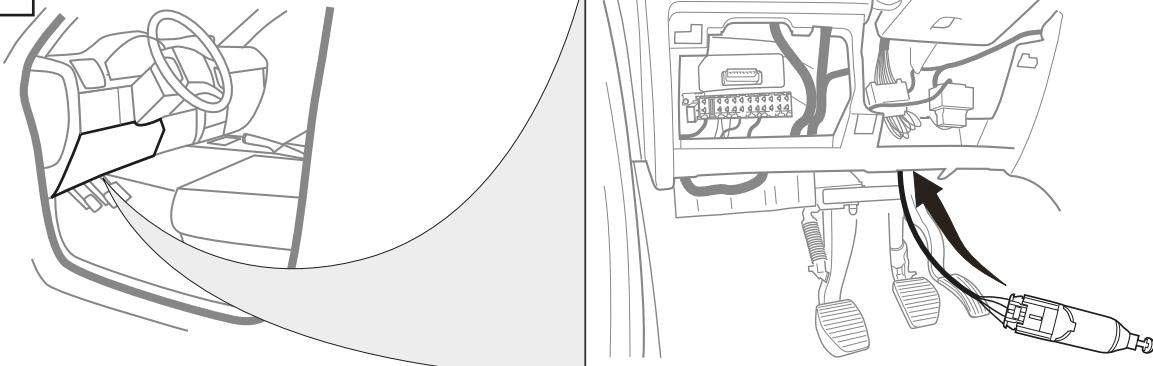**OPTION 2**



90160114


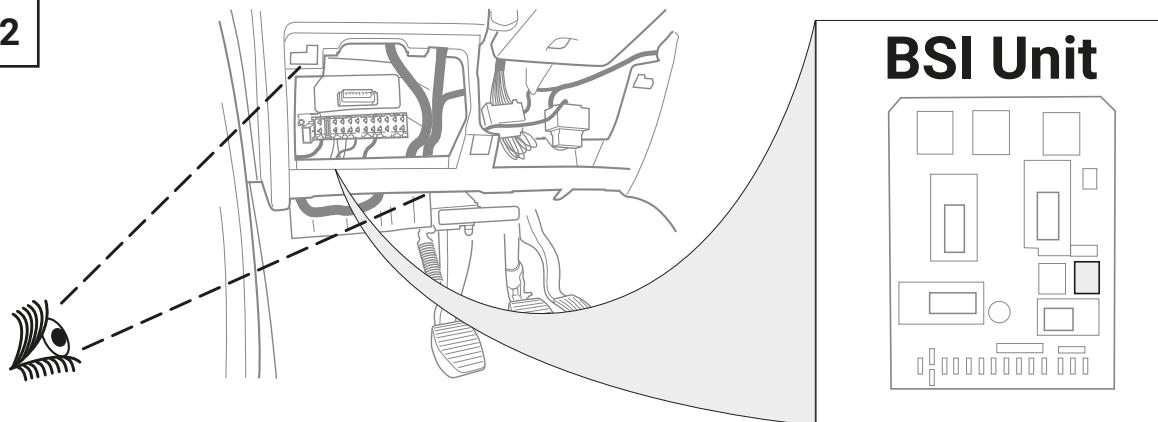
**30****OPTION 2****31**

**Important!**  
Please note informations in picture 1!

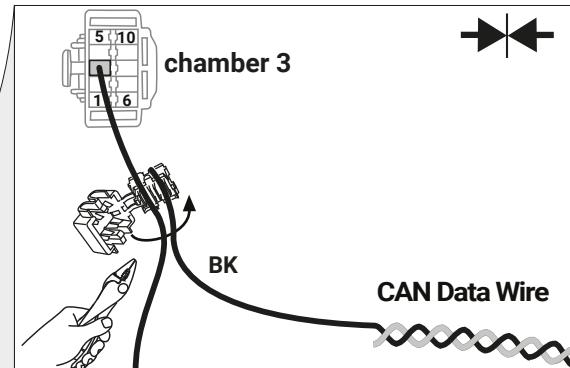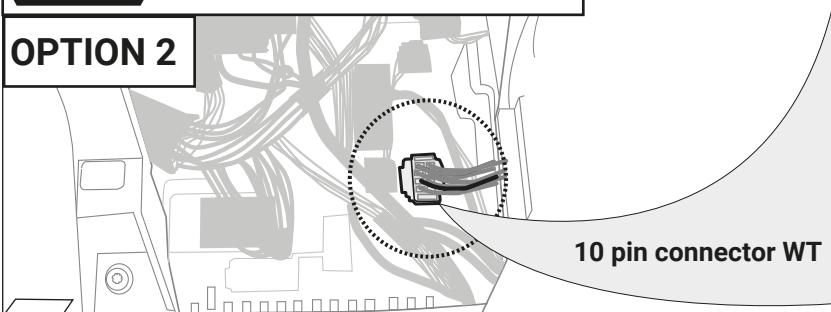
**OPTION 2****32**

**Important!**  
Please note informations in picture 1!

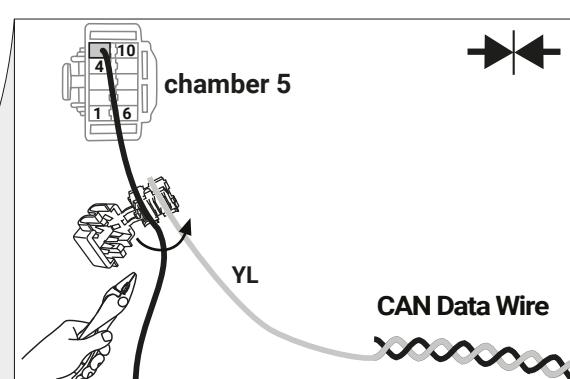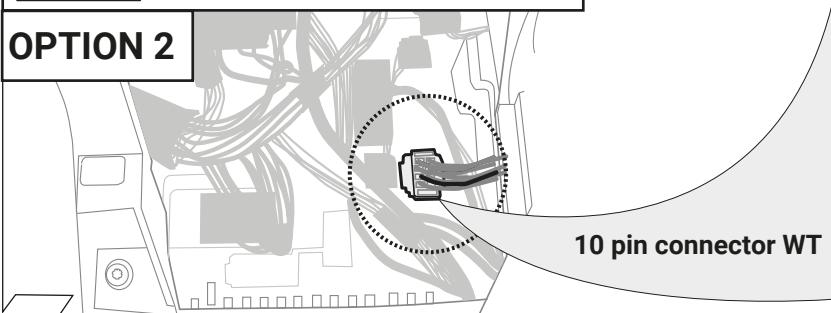
**OPTION 2****33**

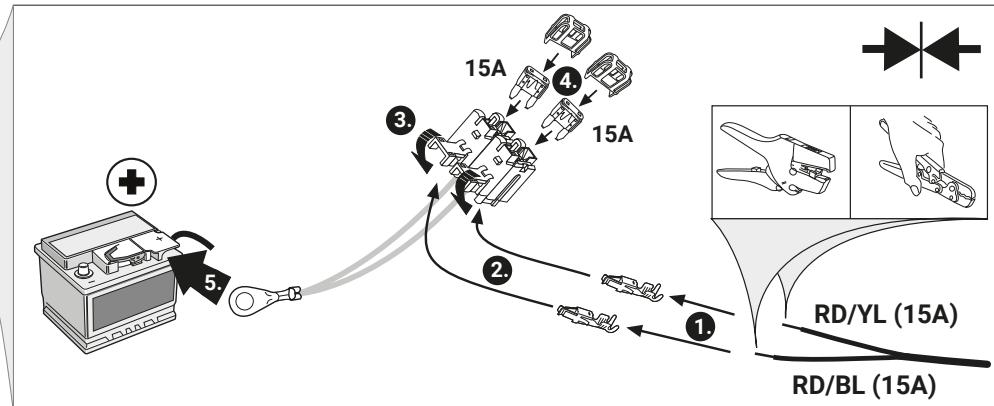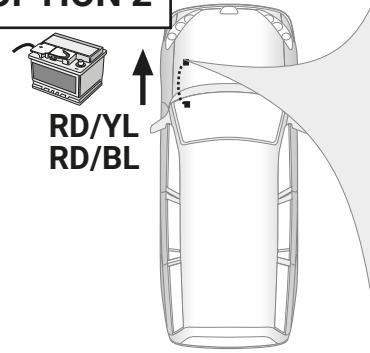**OPTION 2**


34

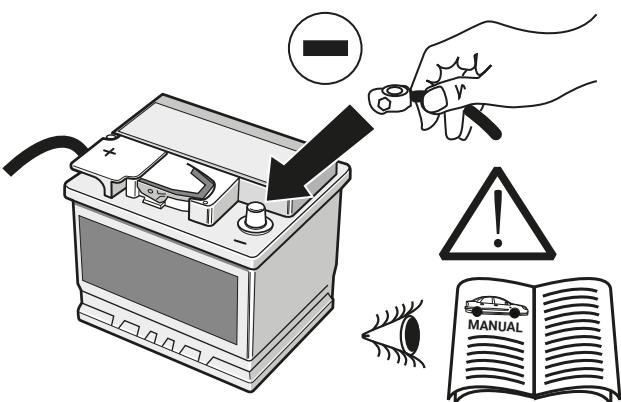


35

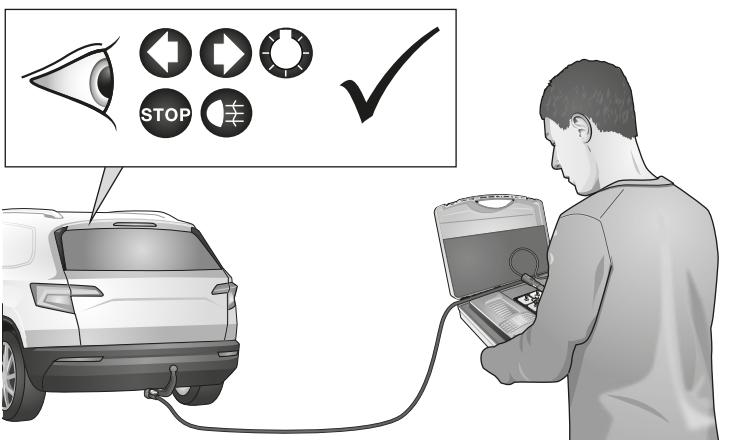**OPTIONAL****Trailer Simulator  
for 7- and 13-pin  
Sockets**


36

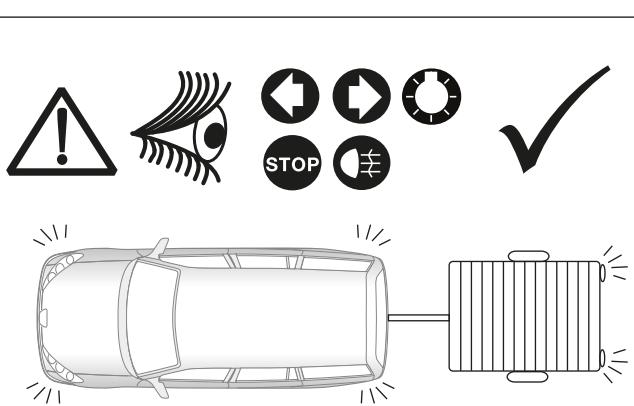


37

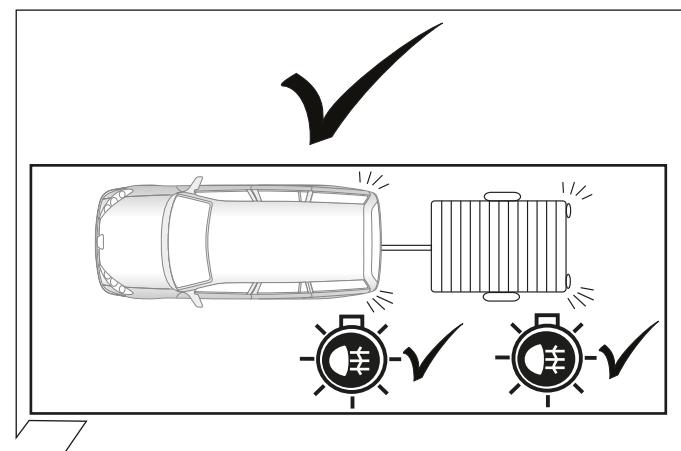


38

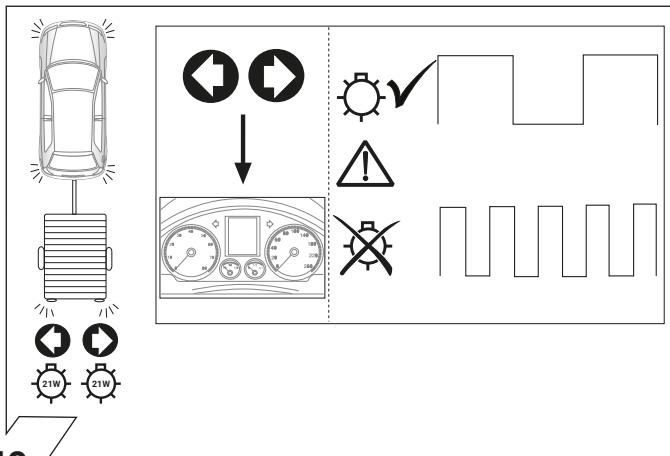


40

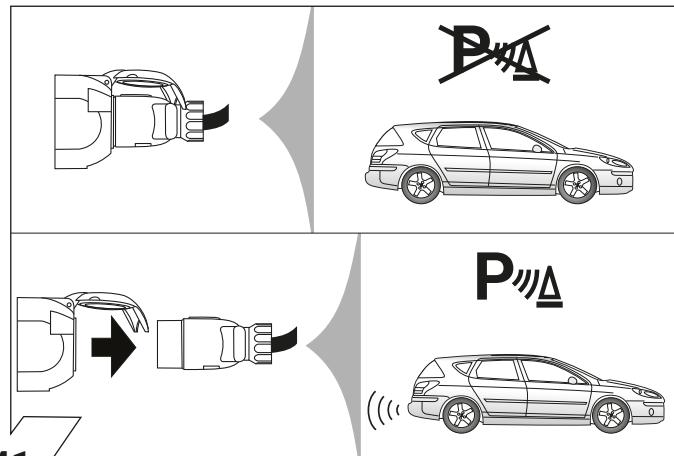


41

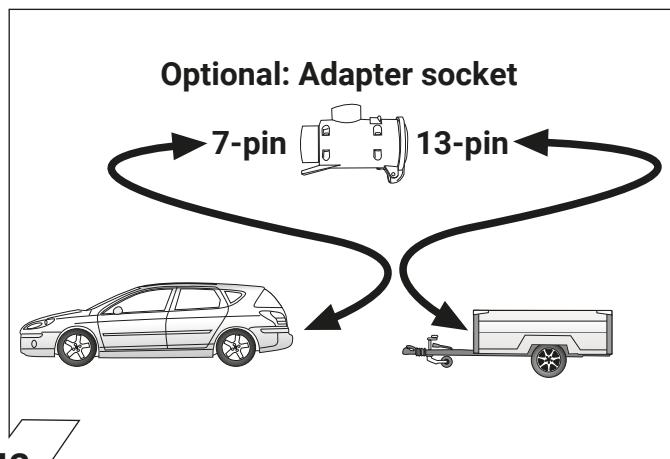

42

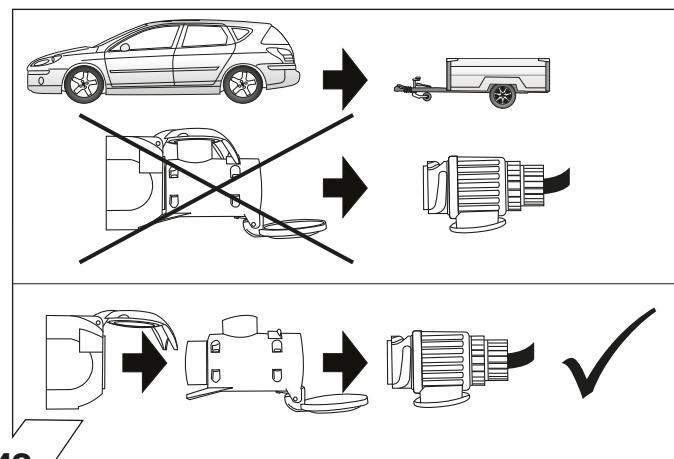


43

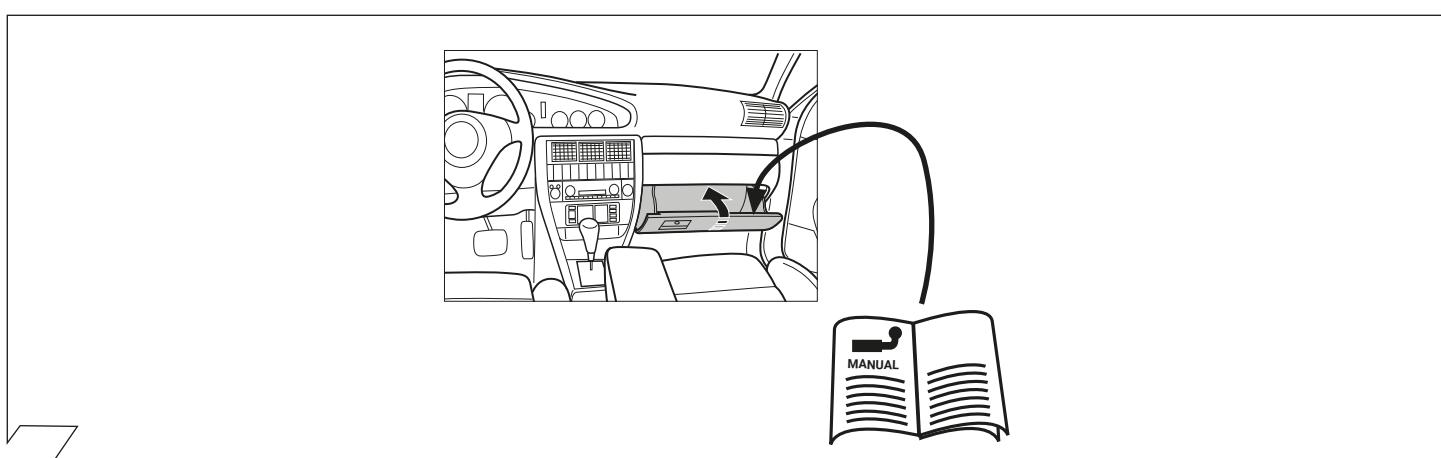

44

## Set up trailer operation

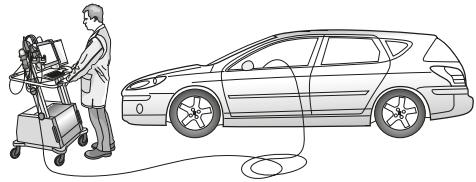

 <b>D</b>	<p><b>Die Aktivierung von</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anhänger-Blinküberwachung</li> <li>• Einparkhilfe-Deaktivierung</li> </ul> <p>muss mit Hilfe des PEUGEOT PPS-Tester und der PEUGEOT Planet Office Software wie folgt durchgeführt werden:</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wahl des Fahrzeugs</li> <li>• Wahl der Anwendung Peugeot Planet 2000</li> <li>• Sonderausstattung</li> <li>• Schlepphaken</li> <li>• Montage Anhängerkopplung</li> </ul>
 <b>GB</b>	<p><b>The activation of</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• trailer indicator monitoring</li> <li>• PDC deactivation</li> </ul> <p>must be carried out using the PEUGEOT PPS Tester and PEUGEOT Planet Office Software as follows:</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Select the vehicle</li> <li>• Select the application Peugeot Planet 2000</li> <li>• Optional extras</li> <li>• Tow hook</li> <li>• Installation towbar</li> </ul>
 <b>F</b>	<p><b>L'activation de</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la surveillance de clignotant de remorque</li> <li>• la désactivation de l'aide au stationnement</li> </ul> <p>doit être effectuée comme suit à l'aide du testeur PEUGEOT PPS et du logiciel PEUGEOT Planet Office:</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• sélection du véhicule</li> <li>• sélection de l'application Peugeot Planet 2000</li> <li>• équipement spécial</li> <li>• crochet de remorquage</li> <li>• montage crochet d'attelage</li> </ul>
 <b>I</b>	<p><b>L'attivazione di</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• controllo frecce del rimorchio</li> <li>• disattivazione ausilio parcheggio</li> </ul> <p>deve essere effettuata come segue mediante il tester PPS PEUGEOT e il software Planet Office PEUGEOT:</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Scelta del veicolo</li> <li>• Scelta dell'applicazione Peugeot Planet 2000</li> <li>• Equipaggiamento speciale</li> <li>• Gancio di traino</li> <li>• Montaggio gancio di traino</li> </ul>
 <b>E</b>	<p><b>La activación</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• del control de los intermitentes del remolque</li> <li>• de la desactivación del sistema de ayuda al aparcamiento</li> </ul> <p>deberá llevarse a cabo con ayuda del comprobador PPS PEUGEOT y del software Planet Office de PEUGEOT de la siguiente manera:</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Selección del vehículo</li> <li>• Selección de la aplicación Peugeot Planet 2000</li> <li>• Equipamiento especial</li> <li>• Gancho de remolque</li> <li>• Montaje enganche de remolque</li> </ul>
 <b>NL</b>	<p><b>De activering van</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• de knipperbewaking van de aanhangwagen</li> <li>• de deactivering van de inparkeerhulp</li> </ul> <p>moet met behulp van de PEUGEOT PPS -tester en de PEUGEOT Planet Office Software als volgt worden uitgevoerd:</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keuze op het voertuig</li> <li>• Keuze op de toepassing Peugeot Planet 2000</li> <li>• speciale onderdeel</li> <li>• Trekhaak</li> <li>• Constructiewerkzaamhede aanhangerkoppeling</li> </ul>

D	ERKLÄRUNG SYMBOLE	GB SYMBOL	SYMBOL EXPLANATION	F EXPPLICATION DES SYMBOLES	I SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI	ES EXPLICACIÓN DE LOS SÍMBOLOS	NL VERKLARING SYMBOLEN	PL OBJASNENIA SYMBOLI	SK VYSVETLIVKY K SYMBOLOM
	linke (58-L) bzw. rechte (58-R) Schlossleuchte	left (58-L) respectively right (58-R) tail light	feu arrière gauche (58-L) respectivement droite (58-R)	luce posteriore sinistra (58-L) rispettivamente destra (58-R)	Linker (58-L) c.q. rechter (58-R) achterlicht	piloto trasero izquierdo (58-L) respectivamente derecho (58-R)	Lewe (58-L) lub prawe (58-R) koncové svetlá	Lave (58-L) resp. prawe (58-R) koncové svetlá	Lavé (58-L) resp. pravé (58-R) koncové svetlá
	Bremseleuchte (54)/ 3. Bremsleuchte (54)	high mounted, third stop light (54)	feu de stop (54) / 3ème feu de stop (54)	luz d'arresto (54) / 3. luce d'arresto (54)	Remlicht (54) / 3e remlicht (54)	luz de freno (54) / tercera luz de freno (54)	Światło stop (54)/ trzecie światło stop (54)	Brzdové svetly (54)/ trieté brzdové svetlo (54)	Brzdové svetly (54)/ trieté brzdové svetlo (54)
	Fahrtrichtungsanzeiger links	turn signal indicator left	feu indicateur de direction gauche	indicateur de direction sinistra	Indikátor řízení	luž indicadora de dirección de marcha a izquierda	Richtingaanwijzer links	Kierunkowskaz lewy	Smerové svetlo levé
	Fahrtrichtungsanzeiger rechts	turn signal indicator right	feu indicateur de direction droite	indicateur di direzione destra	Indikátor řízení	luž indicadora de dirección de marcha derecha	Richtingaanwijzer rechts	Kierunkowskaz prawy	Smerové svetlo pravé
	Nebelschlussleuchte(n)	rear fog light(s)	feu (x) arrière (s) de brouillard	fendneblia	Feuerflocken	luž (-ces) trasera (s) antinebra (s)	Mistachterlicht(en)	przeciwmgleine Šviatlo	Hmlové svetlo(á)
	Rückfahrtlichten(n)	reversing lights(s)	feu (x) de marche arrière	luce (i) retromarcia	Achteruitrijlicht(en)	luž (-ces) de marcha atrás	Achteruitrijlicht(en)	Šviatlo wsteczne	Spätné svetlo (á)
	Dauerstrom / Steckdose 13P Kammer 9	Permanent power supply / 13pin socket, chamber 9	courant continu / prise de courant à 13 pôles, compartiment 9	alimentazione continua / presa a 13 poli, camera 9	Positivo continuo / caja de anchurta a 13 polos,	positivo continuo / caja de anchurta a 13 polos,	Continuistroom / stekkerdoos 13P Kammer 9	Trvalé plus/gniazdo 13 piešťová, kontakt 9	Trvalé plus/zásuvka 13 pólová, kontakt 9
	Ladeleitung / Steckdose 13P Kammer 10	charging wire for trailer battery / 13pin socket, chamber 10	câble de charge / prise de courant à 13 pôles, compartiment 10	cable de carga / presa 13 poli, cámara 10	caja de anchurta a 13 polos,	caja de anchurta a 13 polos,	Laaddraad / stekkerdoos 13P Kammer 10	Prived / przewód ładowający/gniazdo 13 piešťové, kontakt 10	Nabíjecí kabel / zásuvka 13 pólová, Kontakt 10
	Anhänger / Anhängererkennung	trailer / trailer recognition	remorque / détection de la fonction "remorque"	rimorchio / riconoscimento rimorchi	remolque / detección del remolque	remolque / riconoscimento rimorchi	Aanhanger / aanhangerkentificatie	Prives / rozpoznanie privesu	Prives / rozpoznanie privesu
	Dauerstrom/ permanente Stromversorgung	Permanent current power supply	courant continu / alimentation continue	corrente / alimentazione continua	Positivo continuo / alimentación continua	positivo continuo / alimentación permanente	Continuistroom / permanente stroomvoorziening	Trvalé plus / stálý prívod prúdu	Trvalé plus/stále napájanie
	Massa (31)	Ground or Earth (31)	masse (31)	massa (31)	masa (31)	masa (31)	masa (31)	Ukostenie (31)	masa 31
	Batterieklemme Anschluss Minus	ground connection battery terminal lug	borne "moins" de la batterie	connessione negativa della batteria	Connexión negativa de batería	connexión negativa della batteria	Accupoolklem anslutning min	Klema baterii - minus	Svorka batérie - minus
	Batterieklemme Anschluss Plus	positive connection battery terminal lug	borne "plus" de la batterie	connessione positiva della batteria	Connexión positiva de batería	connexión positiva della batteria	Accupoolklem anslutning plus	Klema baterii - plus	Svorka batérie - plus
	Sicherungsstärke 20 Ampère	fuse / fuse capacity 20 Ampère	fusible / fusible con capacity 20 Ampere	fusible / fusible con capacity 20 Ampere	Zekering / zekeringsterkte 20 Ampère	fusible / fusible con capacity 20 Ampere	Bezpieczenik/ ampera 20A	Poistka / Výkon poistky 20 Amper	Poistka / Výkon poistky 20 Amper
	Zigarettenanzünder / Zubehör-Steckdose	cigarette lighter / accessory socket	allume-cigare / prise d'accessoires	accendisigari / presa accessori	Sigarettenaansteker / accessoires stekkerdoos	encendedor de cigarrillos / caja de accesorios	Zapalniczka / gniazdo uzupełniające	Zapalovač / doplnková zásuvka	Zapalovač / doplnková zásuvka
	Lautsprecher / Warnsummer	loudspeaker / buzzer	haut-parleur / vibreur	autoparante / cicalinò	Luidspreker / waarschuwingsoezemer	altafraz / señal acústica de advertencia	Klakson	Reprodutor / klakson	Reprodutor / klakson
	Einparkhilfe	park distance control	assistance au parkage	sensori di parcheggio	Inparkeerhulp	ayuda para aparcar	czujnik(sensor) parkowania	Parkovaci senzor	Parkovaci senzor
	Schalter / Funktionsursprung	switch / source of function	interrupteur / origine de fonction	interruptor / origine funzione	Schakelaar / functieoorsprong	interruptor / origen de función	Ontkoppelen	Przełącznik	Prepínac / zdroj funkcie
	verbinden	Connect together	raccorder	connessione	Ontkoppelen	separar	rozączyć	Spojit'	Rozpojít'
	trennen	disconnect	séparer	sconnessione	Let op / bekijk verdere informatie	considerare / véase las informaciones	sledzic / sledzic/wybrana czesc	Sledzovat / sledzic / sledzic /	Sledzovat / sledzic / sledzic /
	siehe weitere Informationen beachte auserwählten Bereich	Look at / see further information look carefully at selected area	considérer / voir informations ultérieures faire attention à la zone sélectionnée	considerare area selezionata	Let op gekozen bereik	presente / occupato / OK	patrz następne informacje	vid' dalsie informacie	Nachádzajúci sa / osadený v poriadku
	vorhanden / nicht vorhanden / nicht belegt i.O.	Present / Not present / Not occupied / not OK	disponible / pas disponible / pas occupé / pas ocupé / pas ocupé / pas OK	presente / non presente / non occupato / non OK	Aanwezig / niet aanwezig / niet bezet / niet i.o.	niet bezet / niet i.o.	nie znajdujący się / nie w porządku	Nenachádzajúci sa / neobsadený / nie je v poriadku	Nenachádzajúci sa / neobsadený / nie je v poriadku
	links	left	gauche	sinistra	Izquierdo	izquierdo	Links	Na lewo	Na право
	rechts	right	droite	destra	derecho	derecho	Rechts	Na prawo	Na prawo
	Akustische Signalisierung	acoustic indication	signalisation acoustique	señalización acústica	Akoestische signalerung	dzwiekowa sygnalizacja	Uwaga / ważna informacja	Zvuková signalizácia	Pozor / dôležitá informácia
	Achtung / wichtiger Hinweis	attention / important advice	attention / indication importante	atención / indicación importante	Attention / belanjrijke instructie	Attenzione / indicazione importante	Indication importante	Wazna informacia	dôležitá informácia